Sie benötigen



OPUS1 - für den perfekten Anstrich







Ob als Clip zum Anschauen oder als handlicher Flyer zum Blättern – Sie haben die Wahl. Einfach QR-Code scannen & Anleitungsvideo ansehen!

Wir haben jede Menge Tipps & Tricks zu den verschiedensten Themen für Sie auf Lager!



Ihr Fachhändler



Die in diesem Flyer dargestellten Arbeiten und Handlungsabläufe sind unverbindliche und unentgeltliche Handlungsempfehlungen der EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG. Erfordert die Verrichtung dieser Arbeiten die Verwendung von Materialien und Werkzeugen, so sind stets vorrangig die betreffenden Hinweise der Hersteller zu beachten. Bitte führen Sie die dargestellten Arbeiten nur selbst durch, wenn Sie – nach selbstkritischer Prüfung – auch über die erforderlichen handwerklichen Fähigkeiten verfügen. Beachten Sie darüber hinaus für die beschriebenen Arbeiten gegebenenfalls bestehende gesetzliche Vorschriften.

LACKIEREN & LASIEREN

Bauzentrum



Mit der richtigen Anleitung und unseren Produkten geht's ganz einfach!

Mit Lacken und Lasuren können Sie Bauteile aus Holz und Metall effektiv vor Umwelteinflüssen schützen und ihnen gleichzeitig neuen Charme verleihen.

Holz streichen



Und so einfach geht's

Schritt 1

Stimmen Sie vor dem Streichen die Lacke und Lasuren unbedingt auf das Material ab. Beachten Sie dabei auch die Herstellerhinweise. Arbeiten Sie beim Lackieren und Lasieren am besten draußen oder lüften Sie viel. Handschuhe schützen Ihre Hände.

Gleichen Sie Risse und Löcher mit



Holzgegenstände wie zum Beispiel Fensterrahmen, aber auch Türen und Möbelstücke müssen als Erstes ordentlich vorbehandelt werden


Je nach zu behandelnder Fläche ist der Finsatz einer Abschleifmaschine sinnvoll

Entfernen Sie gründlich alle Altanstriche und Unreinheiten.



Schritt 4

Schleifen Sie anschließend das Material mit grobem Schleifpapier gut ab. Wir empfehlen hierzu Schleifpapier mit einer Körnung von 180. Achten Sie darauf, den Schleifstaub nach jedem Schleifvorgang gründlich zu entfernen.

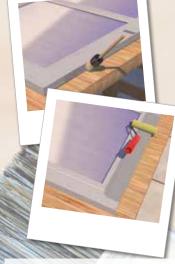

Schritt 6

Nachdem die Grundierung getrocknet ist, beginnen Sie mit dem Zwischenschliff, um den Untergrund aufzurauen.

Je nach Größe der abzuschleifenden Abschleifmaschine erfolgen.

Je nach Untergrund empfiehlt es sich, den Grundanstrich und den Zwischenschliff noch einmal zu wiederholen. Verwenden Sie hierfür jeweils feineres Schleifpapier mit einer 220er Körnung.

Fläche kann auch der Einsatz einer

Schritt 7

Schritt 5

Möchten Sie das Holz lasieren, können

Sie jetzt direkt mit dem Streichen

beginnen. Abhängig von Holzart und

Einsatz (z. B. in Außenbereichen) emp-

fiehlt sich jedoch eine Grundierung.

Beim Lasieren handelt es sich im

Gegensatz zum Lackieren um einen

nicht deckenden Anstrich. So bleibt die

Wenn Sie das Holz lackieren möchten,

ist erst eine Grundierung nötig. Be-

nutzen Sie zum Auftragen der Grun-

dierung und der Farben einen spezi-

ellen Pinsel für Lacke und Lasuren.

Große Flächen können Sie auch mit

einem Farbroller bearbeiten.

natürliche Holzmaserung sichtbar.

Jetzt können Sie den finalen Anstrich vornehmen. Wichtig ist hierbei, den Anstrich auf das Objekt abzustimmen.

Für unseren Fensterrahmen wurde ein Lack gewählt. Im Gegensatz zur Lasur wird die natürliche Holzmaserung beim Lackieren überdeckt und das Holz erhält einen schönen Glanzoder Matteffekt.

Metall streichen

Schritt 1

Beim Lackieren von Metallen gehen Sie ähnlich vor. Altanstriche müssen zuerst gründlich entfernt werden. Entrosten können Sie das Eisen mit Stahlbürste und Schleifpapier. Für einen langlebigen Anstrich reinigen Sie die Flächen bis auf das blanke Metall.



Schritt 4

Nachdem der Anstrich getrocknet ist, schleifen Sie das Material mit Schleifvlies oder Schleifpapier mit sehr feiner Körnung ab. das keine Schleifspuren hinterlässt.

Schritt 5

Um Ihr Objekt optimal zu schützen, empfehlen wir einen zweiten Anstrich mit Rostschutzgrund. Schleifen Sie auch hier wieder nach.



Schritt 7

Nach dem Trocknen schleifen Sie ein letztes Mal mit dem Schleifvlies nach. Danach können Sie die finale Lackschicht auftragen.



Schritt 2

Reinigen Sie anschließend die Metallfläche mit Metallreiniger oder Universalverdünner, um fetthaltige Rückstände zu beseitigen.

Schritt 3

Metallische Untergründe bereiten Sie immer mit einem Grundanstrich aus Rostschutzgrund vor.



Schritt 6

Jetzt folgt ein Anstrich mit der eigentlichen Lackfarbe. Für den Schlussanstrich können Sie aus einer Vielfalt an seidenmatten und glänzenden Buntlacken oder Klarlacken wählen



