




# Wabenregal

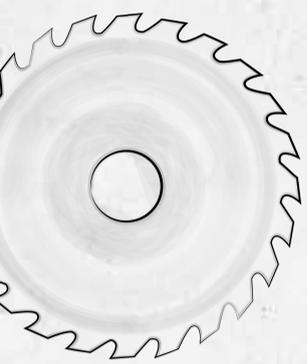


Selbes  
Innenmaß

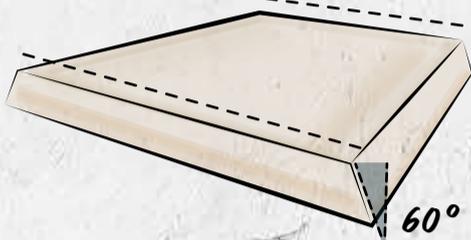


1 Aus dem Holzbrett 6 Leisten mit dem gleichen Innenmaß im Gehrungswinkel von 60° heraussägen. Die Kanten abschleifen.

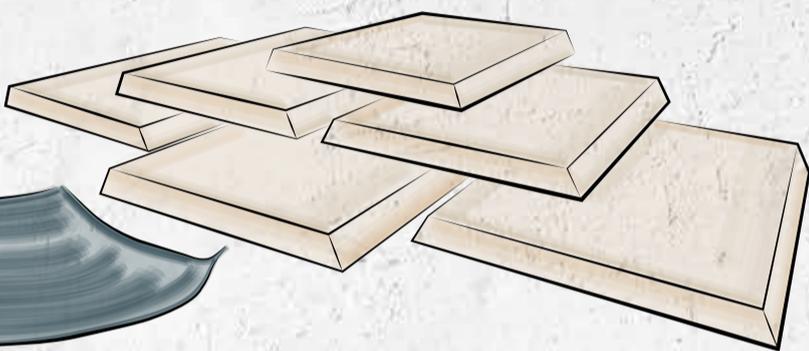

2 Klebeband auf der Rückseite anbringen, die nächste Leiste „Kante an Kante“ legen und auch auf das Klebeband drücken.

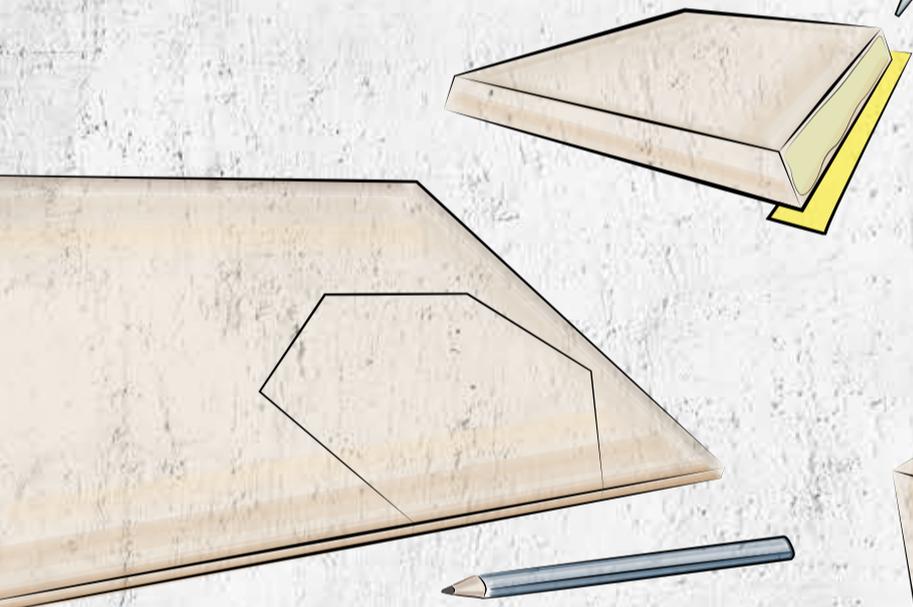

3 Die durchgetrocknete Wabe auf die Sperrholzplatte legen und die Umrisse nachzeichnen. Die Rückseite heraussägen und abschleifen.

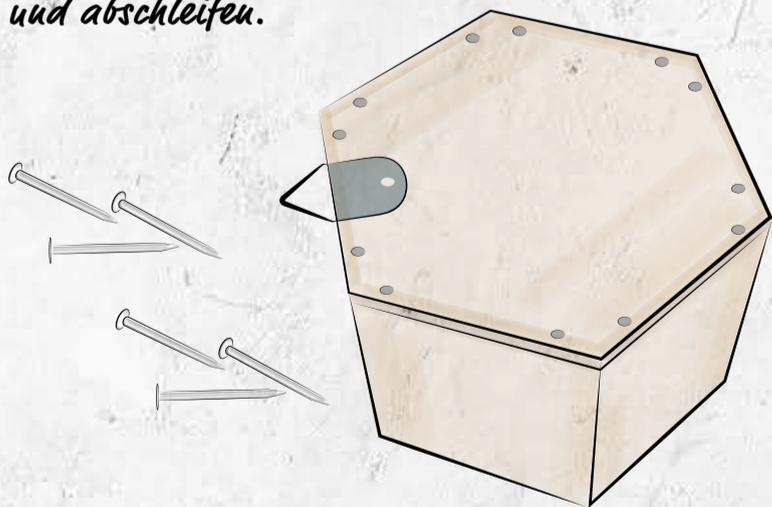


5 Haken oder Winkel zur Befestigung anbringen.

Das brauchst du:




- Sperrholzplatte
- Holzbretter
- Gehrungssäge (60°), Stichsäge
- Schleifpapier
- Holzleim
- Klebeband
- Nagelstifte und Hammer
- Haken oder Winkel

4 Holzleim auf die Kanten auftragen, gleichmäßig verstreichen und die Leisten aneinanderdrücken. So alle 6 Leisten zu einer Wabe zusammenkleben.

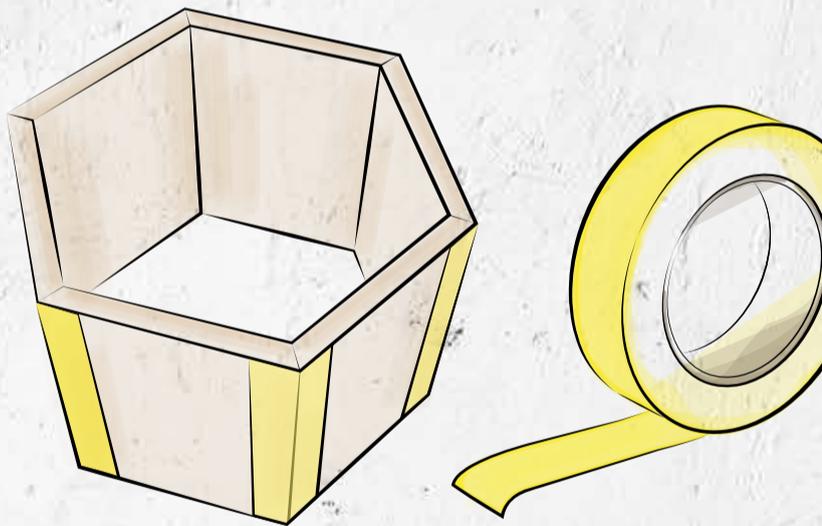

4 Die Sperrholz-Rückseite mit Nägeln auf dem Regalrahmen befestigen.

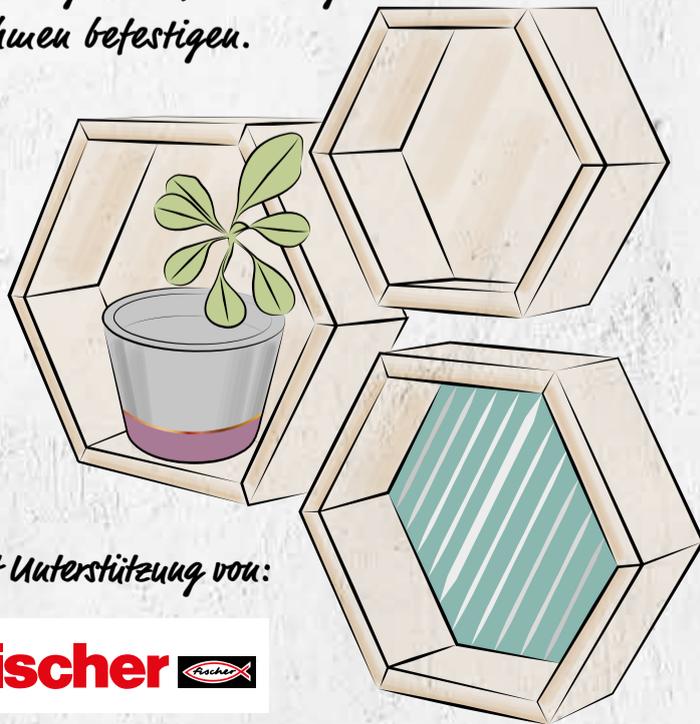

Tipp:

Nach Geschmack können die Rückseiten mit Tapete oder Farbe verschönert werden.

Mit Unterstützung von:

fischer 