



Fliesen-Spiegel

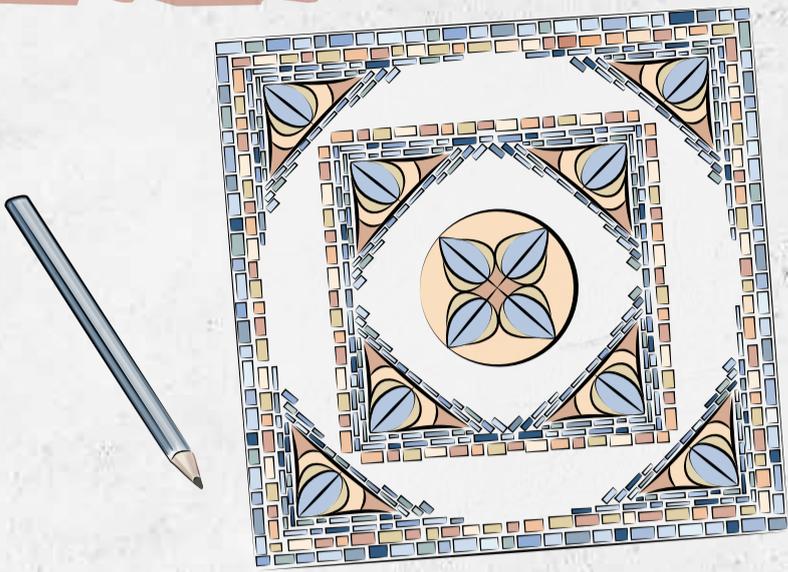

1 Die Größe der Mosaikfliese auf die Sperrholzplatte übertragen und mit der Stichsäge zuschneiden.

2 Die Seitenlänge ausmessen und vier passende Leistenstücke heraussägen.

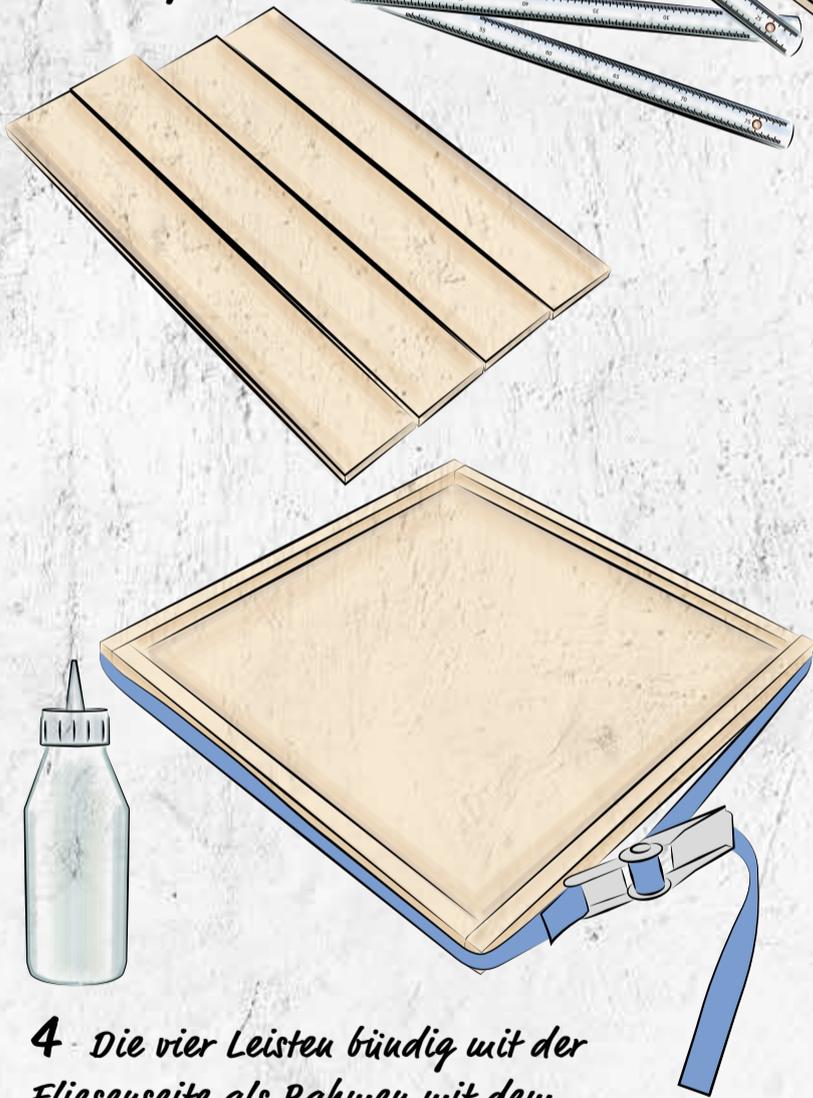


4 Die vier Leisten bündig mit der Fliesenseite als Rahmen mit dem Holzleim anbringen. Den Spaugurt um den Rahmen schlingen und festzurren. Leim gut trocknen lassen.


Das brauchst du:

- 1 große Mosaikfliese
- 1 runder Spiegel, der kleiner ist als die Fliese
- Sperrholzplatte
- Holzleiste
- Holzleim, Fliesen- und Kraftkleber
- 1 Spaugurt
- Stichsäge
- Zollstock

3 Die Mosaikfliese mit dem Fliesenkleber auf die Platte kleben.

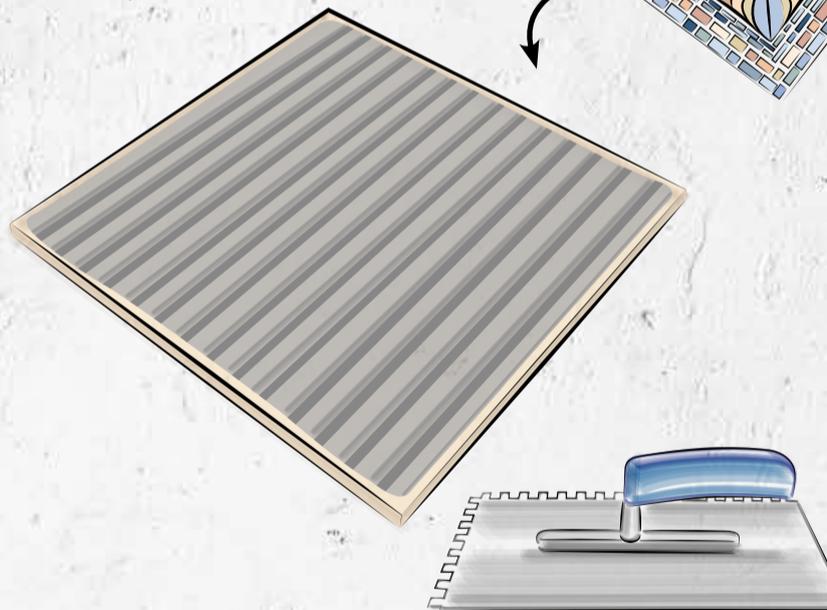

5 Den Spiegel mit dem Kraftkleber in der Mitte befestigen.

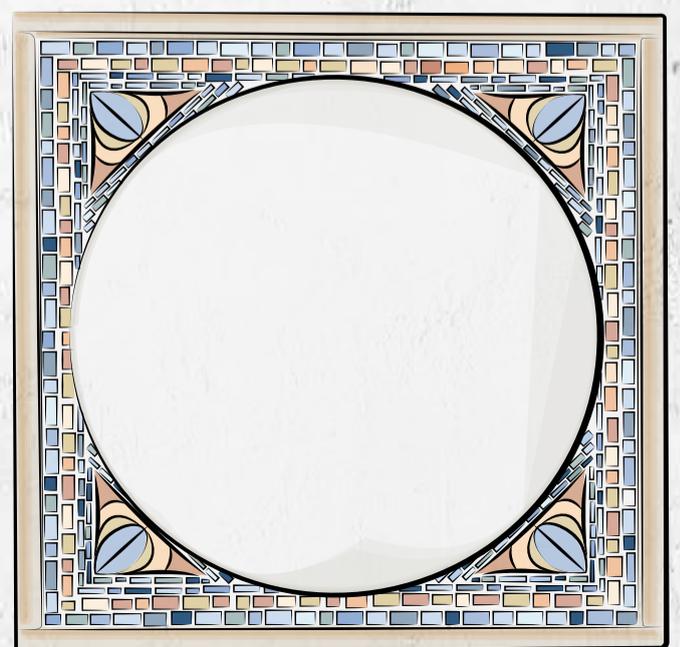

Mit Unterstützung von: